


MeganeJam くみたてかた

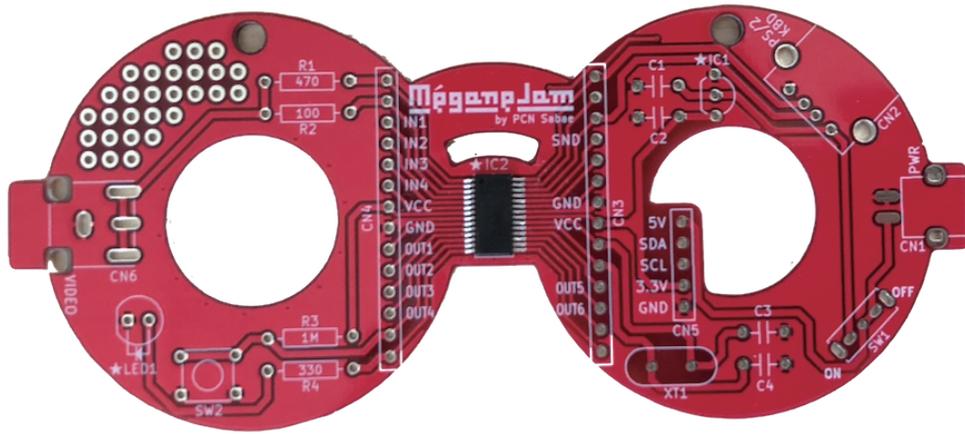


1. R1~R4 抵抗 (向きなし、後ろ切る)

R1 黄紫茶金 470Ω

R2 茶黒茶金 100Ω

R3 茶黒緑金 1MΩ

R4 橙橙茶金 330Ω

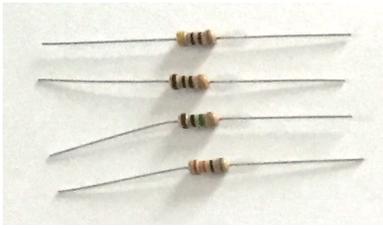

2. CN1 microUSB 端子

(左の2本をさして曲げる

はんだ多めに、やけど注意)



3. XT1 12MHz クリスタル

(向きなし、後ろ切る)



次の6の150と間違いやすい

4. C1/C2 コンデンサ 106 ★

(10uF、向きなし、後ろ切る)



5. C3/C4 コンデンサ 150

(15pF、向きなし、後ろ切る)



6. SW2 タクトスイッチ

(パチンと押しこみ、

はんだづけ)



7. CN2 USB 端子

(上から押さえながら

大きな穴もはんだづけ)



8. IC1 三端子レギュレーター


(丸まっている側を右に、
後ろ切る)

向きアリ!




9. CN3/CN4

14P ピンソケット

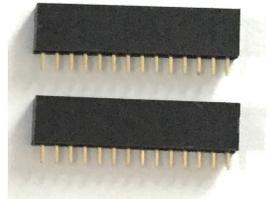

10. CN5 5P ピンソケット

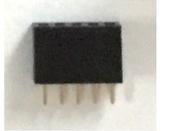

11. SW1 スライドスイッチ

(向きなし、

右にスライドしておく)



12. LED1 LED ★

(長い方が右、後ろ切る)

向きアリ!



13. CN6 ビデオ端子

(押し込み金属のみはんだづけ)



14. 圧電サウンダー CN3 ソケット

(SND と GND の位置に差し込む)



15. プログラミングはじめのいっぽへ!

